



# NÁVOD K MONTÁŽI FALTER


skládací zástěna s boční stěnou

Připravte si tyto nástroje


- vrtáčku
- vrták do betonu 6mm
- vrták na kov mm
- křídlo
- křížový šroubovák
- vodováňu
- kladivo

Obsah:


- 1x posuvná část
- 1x boční stěna se stojkou
- 4x hmoždinka 6mm
- 3x šroub 4,2 x 60mm
- 1x šroub 4,2 x 75mm
- 3x šroub 3,5 x 9,5mm
- 3x velké ochranné kryty
- 1x vzpěra stojky
- 1x dílkoavač
- 1x kartuše silikonu

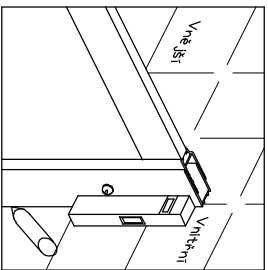


1. Umístěte boční stěnu na křídlo. Prověřte, zda je v rovině a poznačte si polohu vyrovnávacího profilu.

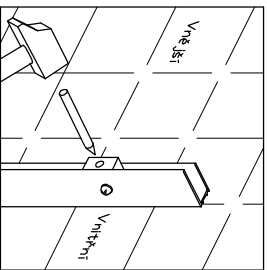


2. Sejměte vyrovnávací profil z boční stěny a nasadte jej znovu do značek. Pomocí dlávkovače si označte otvory pro upevnění. Vyvrtejte vrtákem do betonu otvory o průměru 6 mm. Přisťokujte profil pomocí šroubů 4,2 x 60mm. (pojistný šroub stěny je uvnitř).

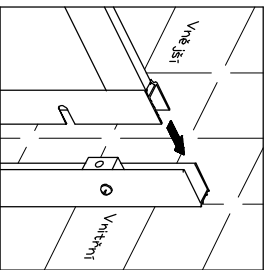


3. Opět nasuňte boční stěnu a lehce přisťokujte pojistný šroub.

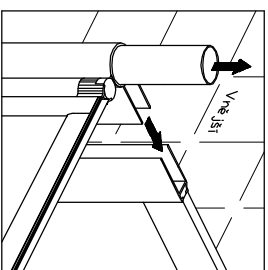


4a-Montáž skládací zástěny a boční stěny v úhlu 90°. Nasuňte skládací zástěnu na boční stěnu podle přiloženého obrázku a upravte její polohu v rozložené poloze.

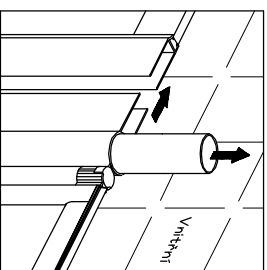


4b-Montáž skládací zástěny a boční stěny do roviny. Nasuňte skládací zástěnu na boční stěnu podle přiloženého obrázku a upravte její polohu v rozložené poloze.

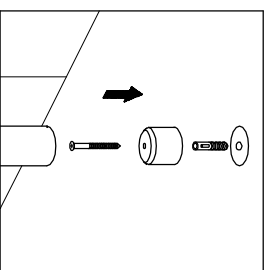


5. Vyzdvihněte vzpěru ke stropu, poznačte si její polohu křídlo. Vyvrtejte uprostřed otvor vrtákem do betonu o průměru 6mm, vsuňte hmoždinku a upevněte vzpěru do stropu pomocí šroubu 4,2 x 70 mm.

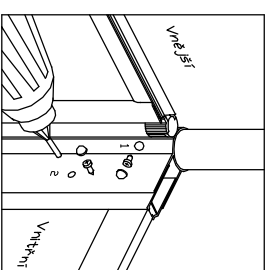

6a. Vyvrtejte otvor pro polohu 1 o průměru 3 mm k světlému uchycení vzpěry šroubem 3,5 x 9,5 mm. Potom vyvrtejte otvor pro polohu 2 ve vzdálenosti 100 mm nad a pod okraj. Za účelem sromňování posuňte částii a boční stěny. Umístěte krytky.

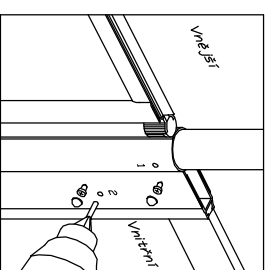

6b. Viz 6a.

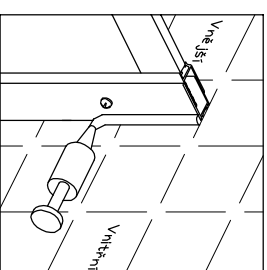

7. Zajištěte vodotěsnost skládací zástěny přiloženým průhledným silikonem:  
- svise vnitřní těsnění,  
- vodotěrné vnější těsnění.

# ERONAL