


# MONTAGE FALTER MONTAGEANLEITUNG FALTER

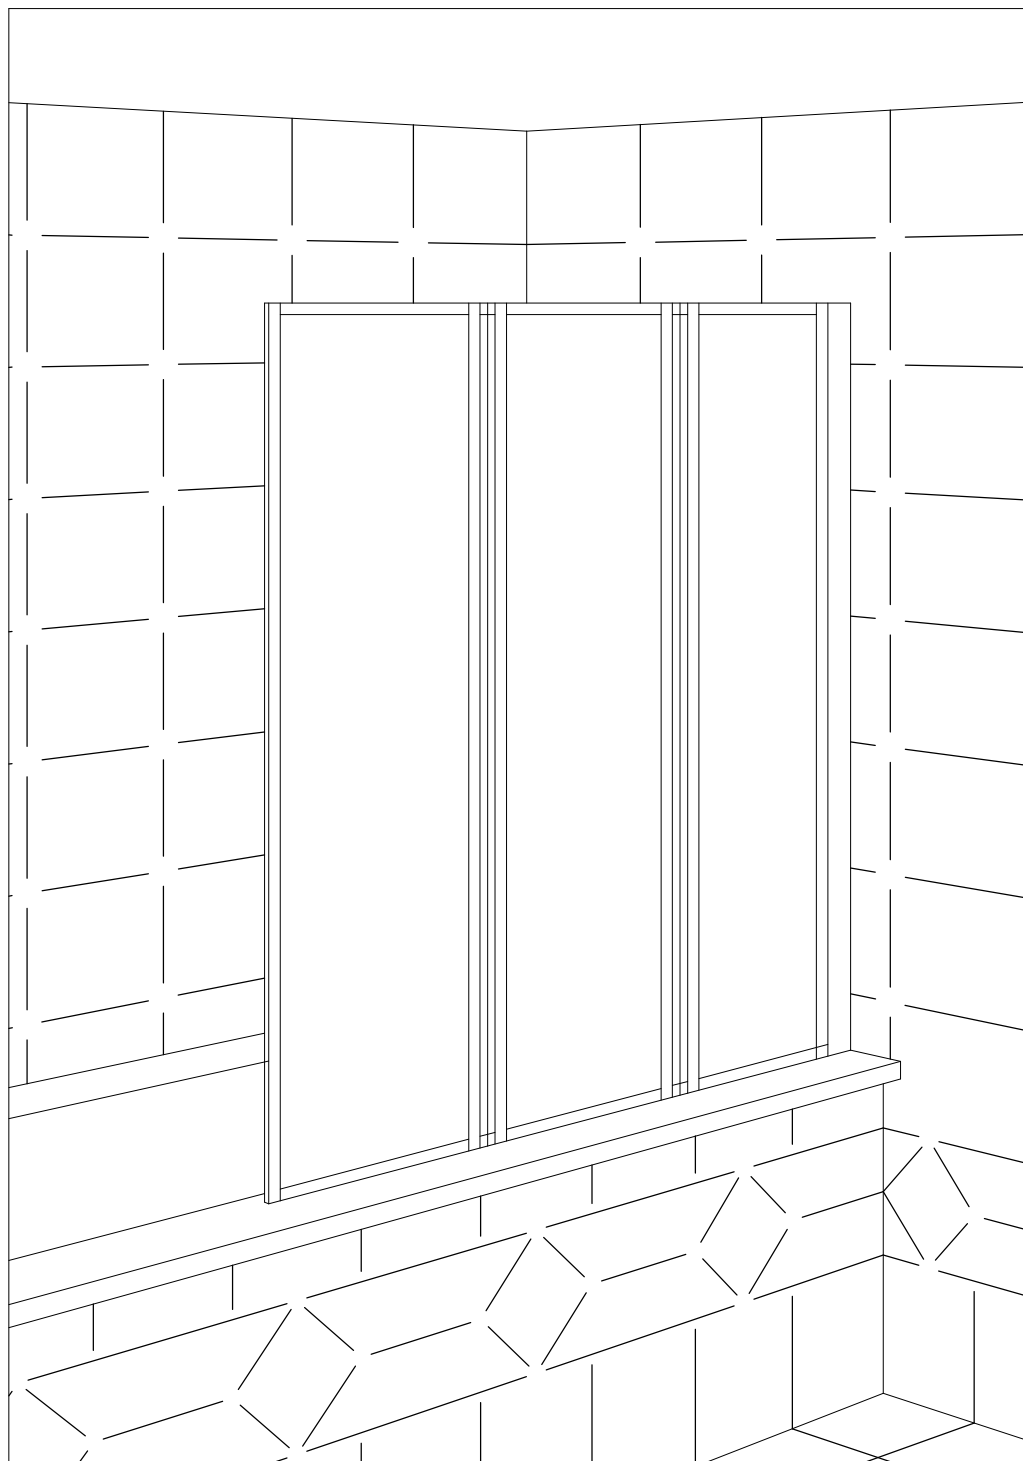


**Attention:**  
Vous venez d'acheter un ensemble porte-paroi haut de gamme. Avant le montage, vérifiez le parfait état des profilés et des vitrages. Après le montage, les réclamations concernant l'état du pare-douche ne pourront plus être pris en compte.

**Achtung:**  
Sie haben eine hochwertige Qualitäts-Duschabtrennung gekauft. Bitte prüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob Scheiben und Profile in einem einwandfreiem Zustand sind. Reklamationen nach der Montage können nicht anerkannt werden.


# NOTICE DE MONTAGE FALTER MONTAGEANLEITUNG FALTER

Paroi repliable  
Faltwand

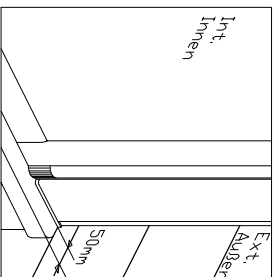


1-Poser la Falter déplié sur le bord de la baignoire. Il est conseillé de le placer sur le bord intérieur de la baignoire.

1-Stellen Sie Ihren Falter so weit wie möglich auf den Innerrand der Badewanne.

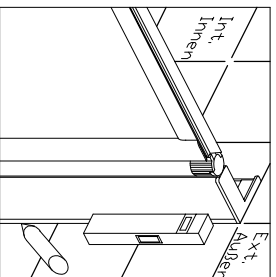


2-Vérifier l'aplomb du Falter et marquer la position du profilé de compensation au mur.

2-Richten Sie den Falter mit der Wasserwaage aus und zeichnen Sie die Position des Falters an.

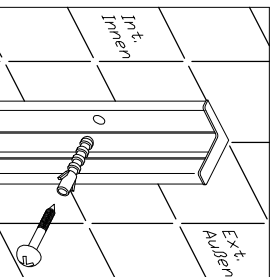


3-Retirer le profilé de compensation du Falter et le replacer sur ses repères. Marquer la position des trous au crayon. Percer au Ø 6mm béton, engager les chevilles et fixer à l'aide des vis de 4 x 35 mm.

3-Ziehen Sie das Wandprofil von der Faltwand ab, stellen Sie es wieder auf die Badewanne und zeichnen Sie die Bohrörter an. Bohren Sie mit einem 6mm Steinbohrer, drücken Sie die Dübel ein und befestigen Sie das Wandprofil mit den Schrauben von 4 x 35 mm.

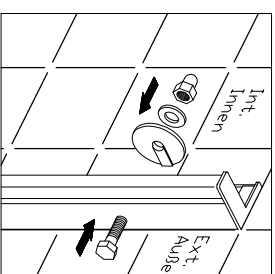


4-Assembler les vis à six pans, les rondelles plastiques, les rondelles et écrous borgnes en haut et en bas.

4-Montieren Sie die Sechskantschrauben, Kunststoffscheiben, Unterscheiben und Hutmütter unten und oben zusammen.

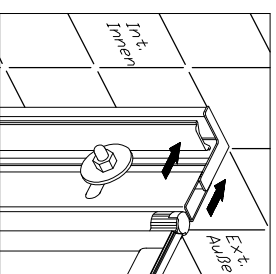

5-Introduire la paroi rabattable (trou oblong à l'intérieur) dans le profilé mural. Ajuster ensuite la paroi de telle façon qu'elle repose parfaitement sur la baignoire, serrer les deux écrous à l'aide d'une clé plate de 10. Placer ensuite le joint en caoutchouc gris.

5-Drücken Sie die Faltwand (Langbohrer nach Innen) auf das Wandprofil. Danach richten Sie die Faltwand so aus, daß sie gleichmäßig auf dem Wannerrand aufliegt und ziehen Sie die Hutmütter mit 10 mm Gabelschlüssel fest an. Drücken Sie dann die Abdeck-Gummiliste ein.

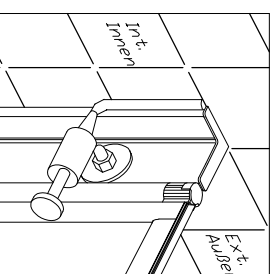

6-A l'aide du silicone transparent, rendre le profilé au mur étanche de l'intérieur. Respecter le mode d'emploi figurant sur la cartouche.

6-Zum Schluß wird das Wandprofil mit der glasernen Silikon Kartusche zur Wand hin, Innen abgedichtet. Beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung aus der Silikon Kartusche.

# Paroi repliable Faltwand

